





Na fleksibilno ljepilo montirati završnu ploču.

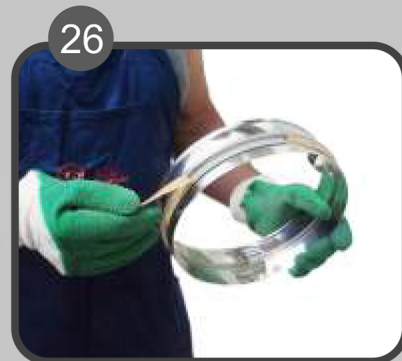

Sa inox prstena odlijepiti zaštitnu traku i isti postaviti u završnu ploču.



Izmjeriti potrebnu visinu zadnje cijevi do visine konusnog završetka, istu odrezati i ugraditi je kroz prsten završne ploče.

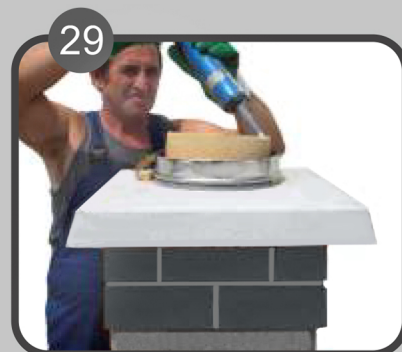

Na rubove cijevi nanijeti isporučeni silikon.



Na cijev montirati konusni završetak.




Hrvatska kvaliteta


CERTIFIED
ISO 9001




PRAVILAN POLOŽAJ CIJEVI

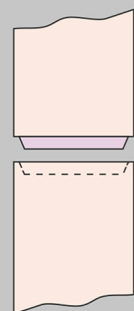



PRAVILNO

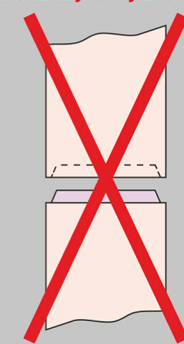

NEPRAVILNO

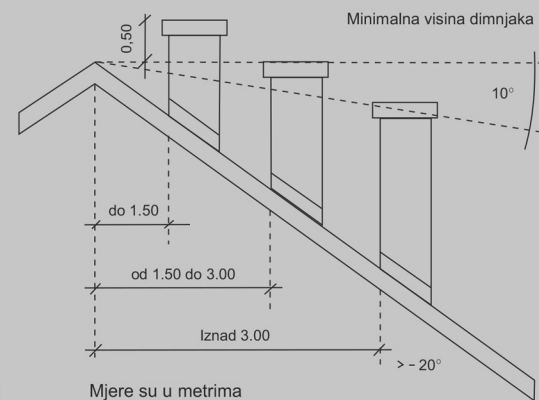

Kod montaže dimnjaka treba se pridržavati svih zaštitnih mjera za zaštitu očiju, sluha i dišnih organa.

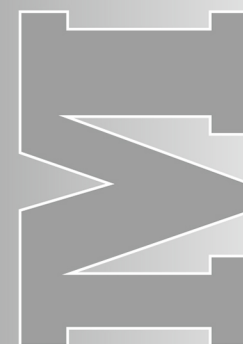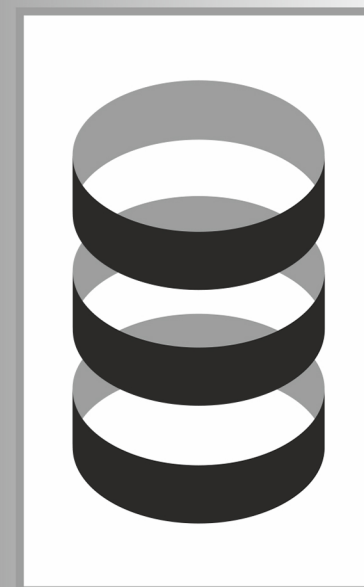

Excellent
Sistem dimnjaka za tvrdi, tekući i plinski gorivo

PGM
sistemi dimnjaka

UPUTE ZA MONTAŽU



PGM d.o.o.


Ulica Stjepana Radića 35 F • 49221 Bedekovčina

Tel: 049/208-105 • 049/208-244

www.pgm.hr • pgm@kr.t-com.hr



1 Dimnjak se počinje zidati na pripremljenu podlogu visine gotovog poda.
Na prvom plaštu izrezati otvor za ventilacijsku rešetku.

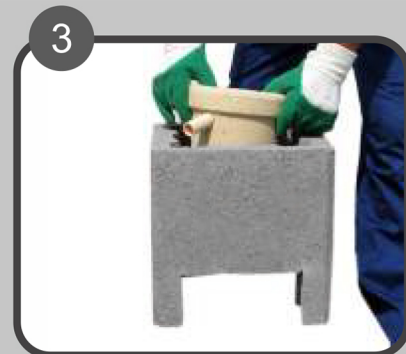

3 Postaviti prvi plašt na mort i u sredinu uložiti kondenzacijsku posudu.



5 Postaviti tervol ploče i odrezati ih u visini plašta.



6 Kod nastavka zidanja na plašt nanijeti mort, a na rubove kondenzacijske posude kit za spajanje.



7 Na plaštu izrezati otvor za priključak za vrata.



8 Plašt staviti na naneseeni mort, te postaviti izolaciju.



9 U plašt na kondenzacijsku posudu montirati priključak za vrata.




11 Tervol ploče staviti u plašt.



13 Na donji plašt nanijeti mort i postaviti slijedeći plašt.




14 Na isti način montirati priključak za peč.

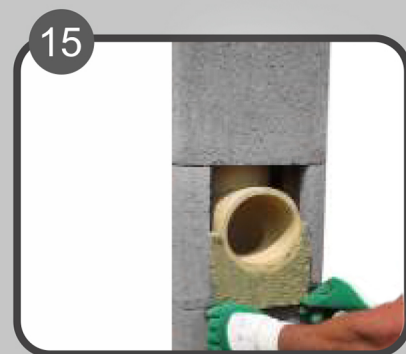

15 Na otvor oko priključka peći montirati prednju izolacijsku tervol ploču.



16 Limena vrata montirati na priključak za vrata.

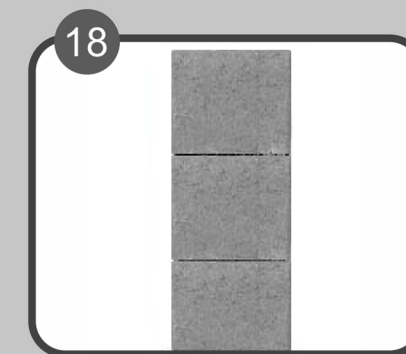


18 Nastaviti zidanje sa cijevima i plaštevima te ugradnjom izolacije do vrha dimnjaka. Obratiti pažnju da spojevi cijevi sa unutarnje strane budu zaglađeni.



19 Zadnju cijev odrezati 3 cm niže od razine zadnjeg plašta.



20 Montirati diletacijsku rozetu.

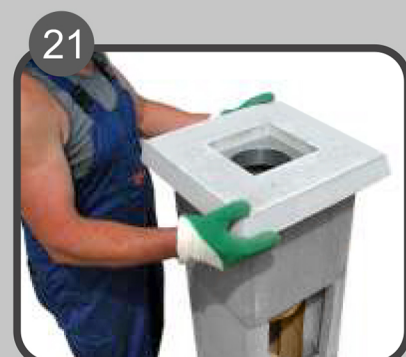

21 Na mort montirati završnu betonsku kapu.



23 Završetak dimnjaka može se izvesti i gotovim završnim elementima (imitacija cigle) koji se postavljaju na fleksibilno ljepilo.



24 Nakon potrebne visine završne elemente armirati.